



ابتدا عبارت "http://۱۹۲,۱۶۸,۱,۱" را در نوار آدرس بار مرورگر خود تایپ کنید



سپس صفحه کوچکی باز میشود که از شما درخواست نام کاربری و کلمه عبور می کند؛ در صورتی که کلمه عبور خود را تغییر نداده باشید کلمه عبور و نام کاربری شما هر دو "admin" می باشد



پس از ورود مطابق شکل زیر بر روی **Management** کلیک کنید و سپس بر روی **Access Control** کلیک کنید

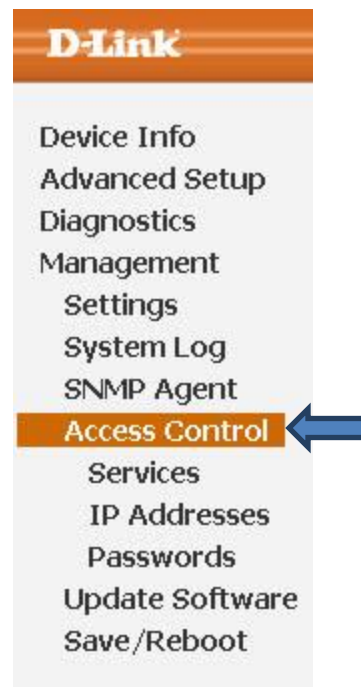

و سپس بر روی password کلیک کنید

D-Link

Device Info
Advanced Setup
Diagnostics
Management
Settings
System Log
SNMP Agent
Access Control
Services
IP Addresses
Passwords
Update Software
Save/Reboot

Access Control -- Passwords

Access to your DSL router is controlled through three user accounts: admin, support, and user

The user name "admin" has unrestricted access to change and view configuration of your DSL

The user name "support" is used to allow an ISP technician to access your DSL Router for mai

The user name "user" can access the DSL Router, view configuration settings and statistics, as

Use the fields below to enter up to 16 characters and click "Apply" to change or create passw

Username:
Old Password:
New Password:
Confirm Password:

از قسمت **admin ، username** را انتخاب کنید

در قسمت **old password** پسورد قدیم را بزنید

لطفا پسورد جدید را برای **New password** وارد کنید و

در فیلد **Confirm password** پسورد جدید را دوباره

وارد کنید

بر روی دکمه **save** کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.